iFLEXFOAM

ISOLATION SOUS LA DALLE

ASSEMBLAGES TYPES

Dalle de béton de 5 1/2"
Pare-vapeur
iFLEXFOAM 160 1 1/4" **R5,05**
Assise granulaire compactée
Exigence : **R5**

Illustration à titre indicatif seulement.

ISOLANT RIGIDE LAMINÉ D'UNE MEMBRANE DE CHAQUE CÔTÉ

- Assure une isolation continue et uniforme grâce au système d'embout unique **ISOCLICK** 4 côtés :
  - Une fois installés, les panneaux sont solidaires et restent en place durant les travaux.
  - Panneaux facilement repositionnables.
- Bris sur le chantier diminués :
  - Laminé des 2 côtés pour une plus grande résistance et flexibilité.
  - Aucun besoin de faire un chemin pour la brouette lors de la coulée du béton.
- Facile et rapide à installer : économie de temps assurée.
- Résistance élevée au gel, au dégel, à l'eau et à l'humidité.
- Excellente résistance en compression : 16 psi (110 kPa), 30 psi (210 kPa).
- Parfait pour l'isolation sous la dalle de sous-sol et de garage résidentiel ou commercial léger, dalle régulière ou chauffée.

CCMC #12895-L : Type 2
CCMC #13638-L : Type 3

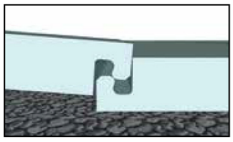

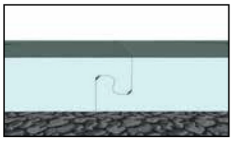

PRODUIT BREVETÉ

DIMENSIONS OFFERTES

DIMENSIONS		ÉPAISSEURS	VALEUR R
48" x 96" **ISOCLICK** 4 côtés	**160**	1 1/4"	5,05
		1 7/8"	7,55
		2 1/2"	10,1
	300	1,2"	5,1
		1,8"	7,65
		2,4"	10,2

CONSEILS D'INSTALLATION

- Préparation du sol : assise granulaire concassée nivelée.
- Installer les panneaux isolants sur toute la surface à isoler.
  - Positionner la flèche de départ au coin du mur pour assurer l'emboitement efficace des panneaux.
- Installer un polythène pare-vapeur sur toute la surface (si spécifié au code du bâtiment en vigueur dans votre région) pour assurer l'étanchéité à l'air, à l'humidité et aux gaz souterrains.
- Installer un treillis métallique si requis pour le renforcement de la dalle.
- Couler la dalle de béton.

Détails et vidéos d'installation disponibles sur le site Internet.